

110° záves



Webový kód  
DQDELA

Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 0 mm)



Odskok dvierok pri plnom uhle otvorenia

Naložené dvere

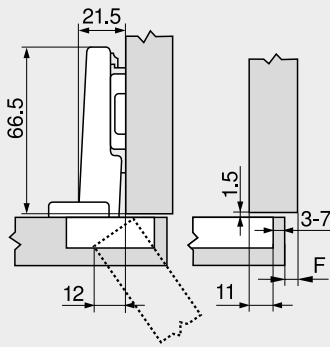



F Medzera

Polonaložené dvere

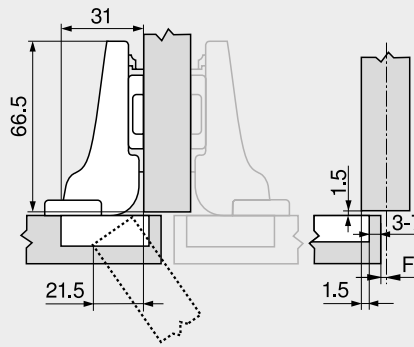

Vložené dvere

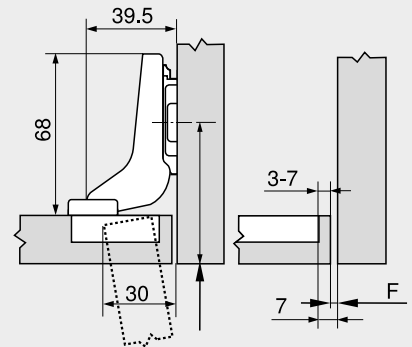

Miesto priskrutkovania montážnej podložky posunúť naspäť o hrúbku dvierok +1.5 mm

Odstup misky TB

MD	Presah čela FA (mm)																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
0											3	4	5	6	7			
3											3	4	5	6	7			
6					3	4	5	6	7									
9	3	4	5	6	7													

MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)

MD	Presah čela FA (mm)																	
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5				
0																		
3													3	4	5	6	7	
6													3	4	5	6	7	
9						3	4	5	6	7								

MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)

MD	Presah čela FA (mm)												
	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0					
0													
3									3	4	5	6	7
6									3	4	5	6	7
9									3	4	5	6	7


MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)

Minimálna medzera F u čiel s polomerom zaoblenia hrany (R = 1 mm) pri nastavení z výroby


Odstup misky TB (mm)	Hrúbka čela FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Δ	Δ
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	Δ	Δ
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	Δ	Δ
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	Δ	Δ
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	Δ	Δ
Navyše pri nastavení do strany +2 mm												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	

Δ Odporúčame vyskúšať


Nastavenie

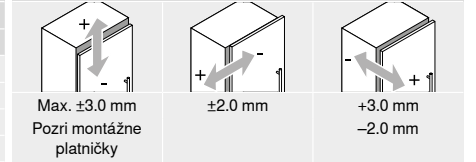


Montáž naskrutkovaním

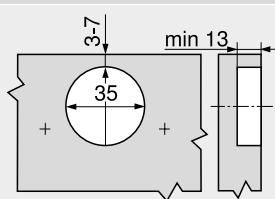

INSERTA | montáž zarazením

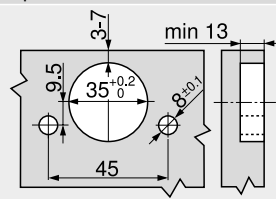

Rozmery misky

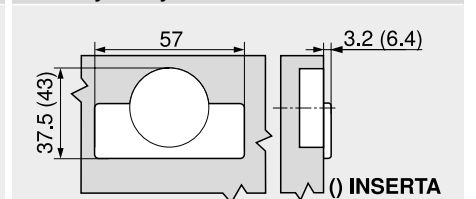

Upozornenie na strany

Prehľad – CLIP top BLUMOTION   CLIP top – závesy	93
Montážne platničky	172
Príslušenstvo – krytka ramienka závesu	181
Príslušenstvo – všeobecné	182
Prehľad – BLUMOTION pre dverka	185

Prehľad – TIP-ON pre dverka	199
Prehľad – pomôcky na spracovanie	595
Ďalšie technické informácie	686

Montáž, demontáž a nastavenie



Short-URL  
[www.blum.com/a210](http://www.blum.com/a210)